

| | | |
|----------|--------------------|---|
| Info SAV | WIEN, Februar 2013 | Info N° 13-06 Erinnerung Funktionsweise des DT-AM Werkzeugs |
|----------|--------------------|---|

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hier finden Sie eine Erinnerung an die Funktionsweise des Diagnoseprogramms DT-AM und insbesondere das Verfahren für die erste Anwendung.

Schritt 1: Installieren Sie den Treiber auf dem Computer



Achten Sie darauf, den Treiber zu installieren, **BEVOR** das DT-AM-Gerät am Computer angeschlossen wird!

Der Treiber ist zusammen mit der DT-AM-PC-Anwendung installiert.


Schritt 2: Laden Sie die aktuelle Version von DT-AM-PC

Die aktuelle Version ist auf der Website von AIXAM-MEGA DT-AM: <http://www.dt-am.com>

Schritt 3: Starten Sie die Installation

Folgen Sie den Anweisungen des DT-AM-PC-Installations-Assistenten (es wird empfohlen, die vorgeschlagenen Einstellungen zu akzeptieren).

Schritt 4: Schließen Sie das DT-AM-Gerät über das mitgelieferte USB Kabel an den Computer an

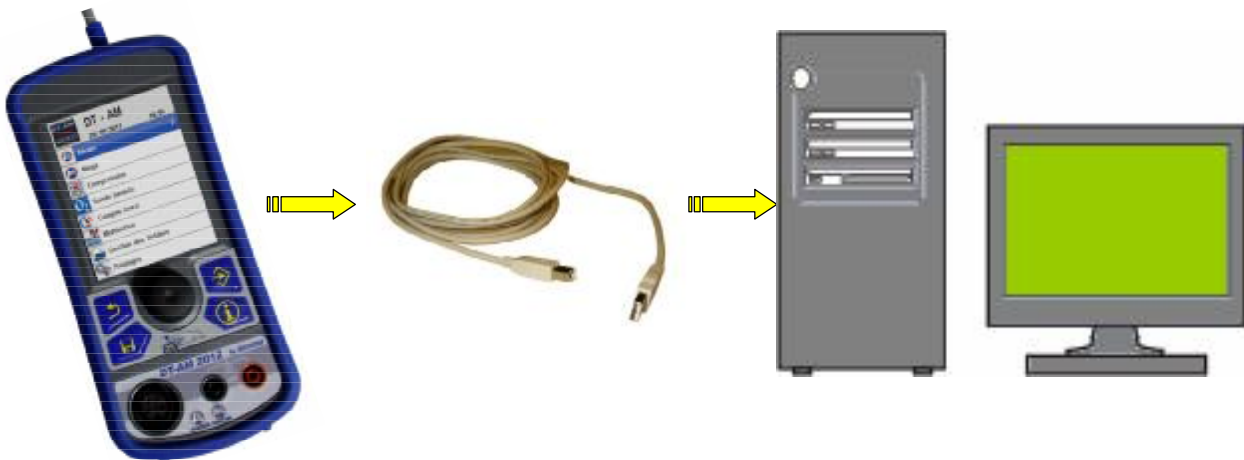


Schritt 5: Starten Sie die DT-AM-PC Anwendung:



Schritt 6: Prüfen Sie Updates für DT-AM Gerät und DT-AM-PC Software:


Aktualisierung der DT-AM und DT-AM-PC Software:

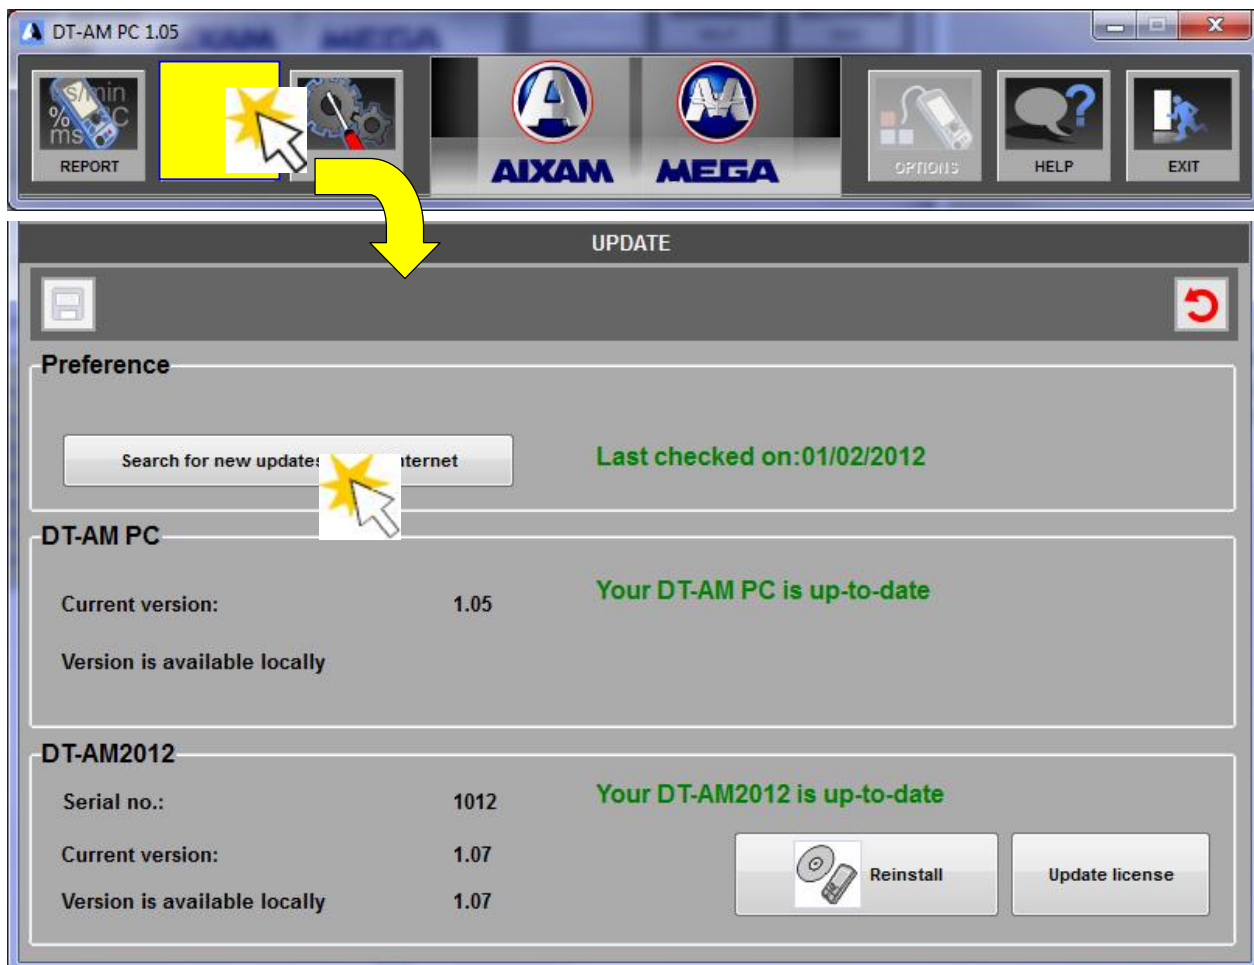

Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten

Schritt 7: DT-AM Registrierung

Sobald die Software auf Ihrem Computer installiert ist, ist es notwendig Ihr DT-AM Diagnose-Gerät zu registrieren. Dazu müssen Sie Ihr DT-AM, mit Hilfe des USB Kabels, mit Ihrem Computer verbinden. Nachdem das DT-AM vom Computer erkannt wurde, klicken Sie auf « Update license »

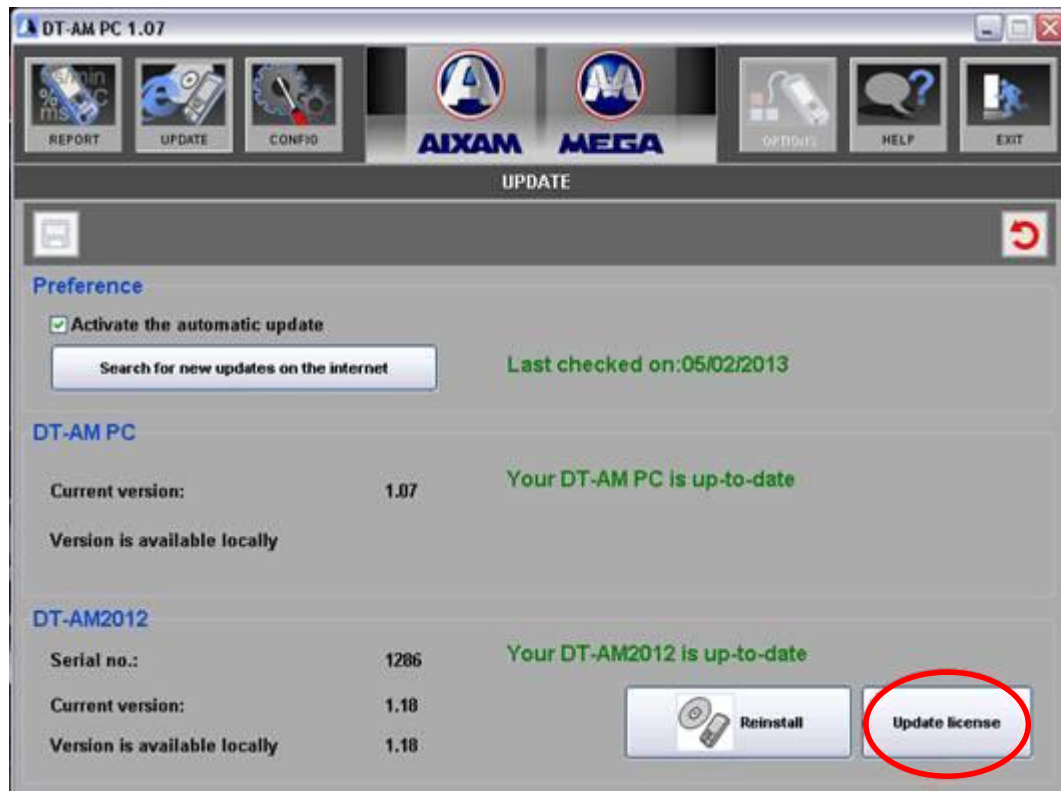

DT-AM ist nun aktiviert

WICHTIG: Denken Sie daran, regelmäßig nach Updates auf der <http://www.dt-am.com> Website zu suchen

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und wir bitten Sie diese **Information an alle relevanten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen weiter zu leiten.**

Mit freundlichen Grüßen

Der Kundendienst